

Anlage: Fernwärmeschema „Liefer- und Eigentumsgrenze“ Mehrfamilienhaus

Liefergrenze der Stadtwerke bei Erstinstallation

Nach der Inbetriebnahme gehen die Anlagenteile **1-2** in das Eigentum des Kunden über (entsprechend Eigentumsgrenze)


Eigentumsgrenze nach Inbetriebnahme

Kunde

Stadtwerke

Kunde

Stadtwerke

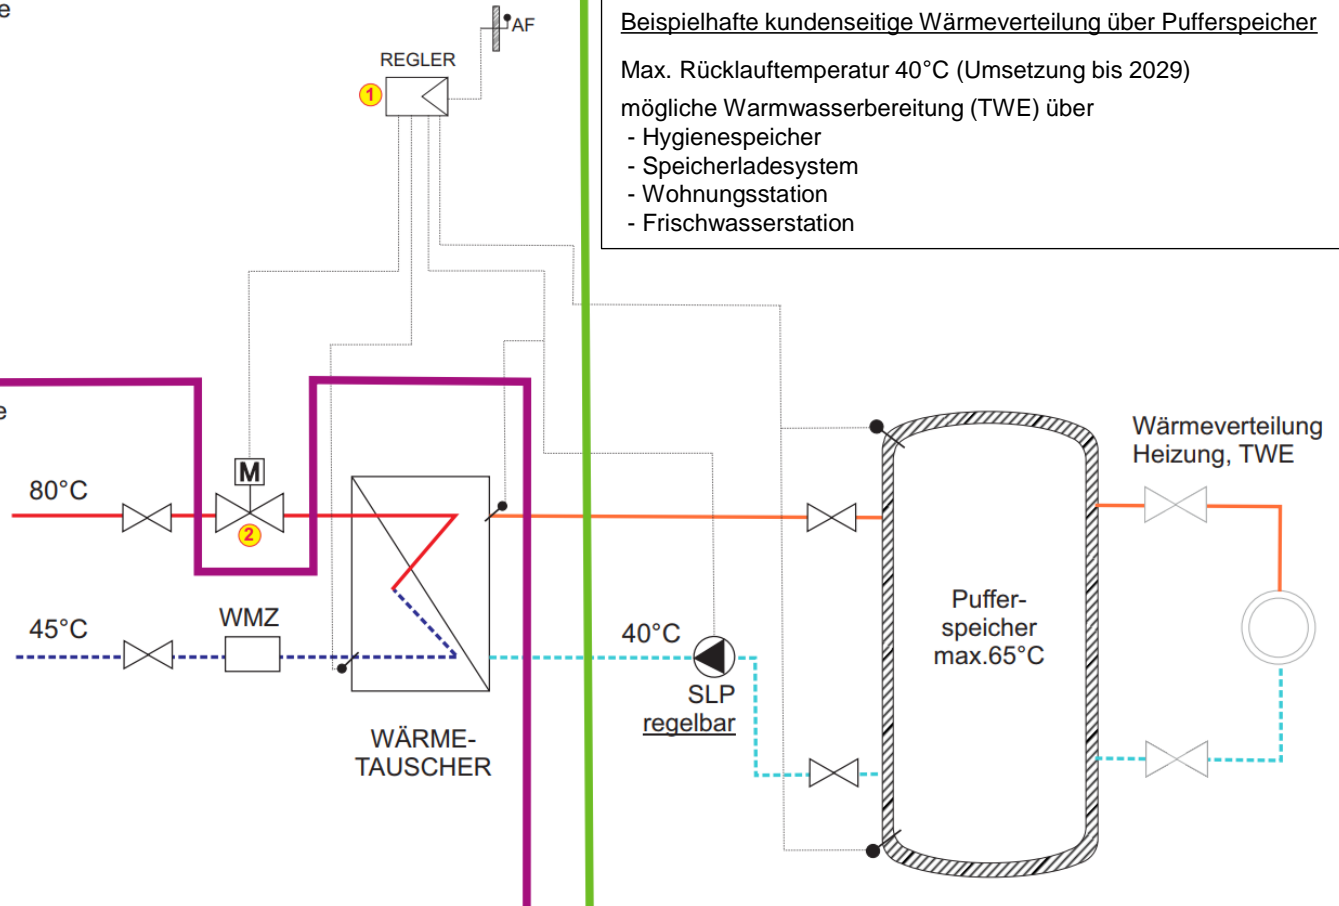

Beispielhafte kundenseitige Wärmeverteilung über Pufferspeicher

Max. Rücklaufftemperatur 40°C (Umsetzung bis 2029)

mögliche Warmwasserbereitung (TWE) über

- Hygienespeicher
- Speicherladesystem
- Wohnungsstation
- Frischwasserstation